GRACIER

SUKIGAMI 手漉き和紙ロールスクリーン

取扱説明書No.C－07121701

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品を適切にご使用いただくための説明・注意事項が記載されております。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただくことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

⊘	製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。
❗	製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

■取付け上のご注意（取付け前に必ずお読みください）

⚠ 警告

- ⊘ 付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。
- ❗ 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。
- ❗ 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。本体が落下する恐れがあります。

⚠ 注意

- ⊘ 本製品は屋内用です。屋外へは取付けないでください。
- ⊘ 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けないでください。
- ❗ 製品は、水平に取付けてください。
- ⊘ セットバーをつかんで製品を持つのはおやめください。故障の原因となります。
- ⊘ 天然の手漉き和紙のため、折りグセが付きやすくなっています。取付け時には折り曲げないようにご注意ください。

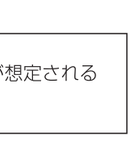

■使用上のご注意（ご使用前に必ずお読みください）

⚠ 警告

- ⊘ チェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。
- ❗ 操作しない時は、お子様の手が届かない位置でチェーンを束ねて、安全タッセルで留めてください。

日本ブラインド工業会

- ⊘ 製品に物を吊り下げたり、ぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下する恐れがあります。

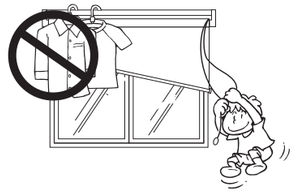

- ⊘ 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などの恐れがあります。

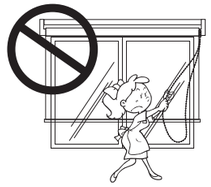

⚠ 注意

- ⊘ 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリーンを巻上げた状態にしてください。

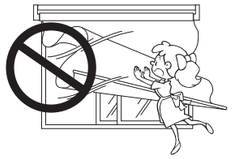

- ⊘ メカ部の分解や可動部への注油は、破損や故障の原因となりますので絶対におやめください。
- ⊘ 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

- ⊘ 必ずボールチェーンを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプ、ウエイトバーを持って操作を行わないでください。
- ⊘ 開閉動作の範囲内に破損の恐れがある物や操作の障害となる物を置かないでください。
- ❗ 製品は決められた製品高さの範囲でご使用ください。範囲以上でご使用になると、スクリーンの落下、破損の原因になります。
- ⊘ 100%天然素材を使用した和紙であるため、水に濡れると破れやすくなります。水に濡らさないようご注意ください。
- ⊘ 天然の手漉き和紙のため、折りグセが付きやすくなっています。ご使用時にはスクリーンを折り曲げないようにご注意ください。

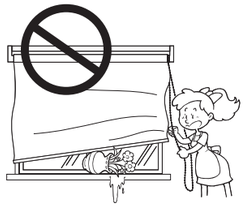

製品全体図及び部品名称

※図は右操作仕様です。

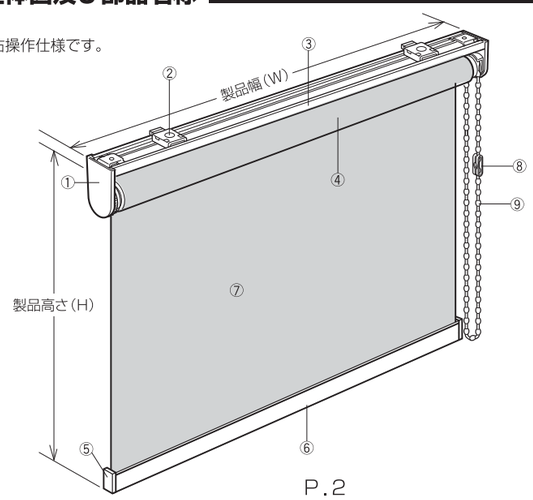

部品名

① サイドホルダーセット
② ブラケット
③ セットバー
④ ローラーパイプ
⑤ ウエイトバーキャップ
⑥ ウエイトバー
⑦ スクリーン
⑧ チェーンコネクター
⑨ ボールチェーン

■付属部品

部品名 ＼ 製品幅[mm]	ブラケット	ブラケット仮止め用両面テープ	ブラケット取付けネジ	巻きずれ調整シール	安全タッセル
			取付けネジ（ナベφ3.5×20）		
～1200	2個	2枚	2本	1枚	1個

■製品重量

1.4kg（幅900mm×高さ1800mmの場合）

製品の取付け/取外し方法

■取付けの種類

〈天井付けの場合〉
窓枠の内側に取付ける方法

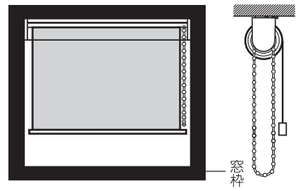

〈正面付けの場合〉
窓枠の外側や壁面に取付ける方法

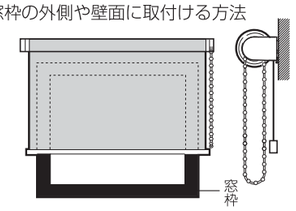

■ブラケットの取付け位置

- ●ブラケットはセットバーの両端から各5～7cmの位置に取付けてください。

※付属の仮止めテープを使用するとブラケットの仮止めができます。

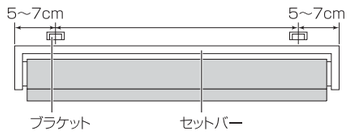

■ブラケットの取付け位置及び製品本体の取付け方法

❶ブラケットを窓枠等に取付けてください。付属の仮止めテープを使用するとブラケットの仮止めができます。

⚠ 注意

⊘ 和紙の折れジワを防ぐため、製品を取付けるまで中央の緩衝材を外さないでください。

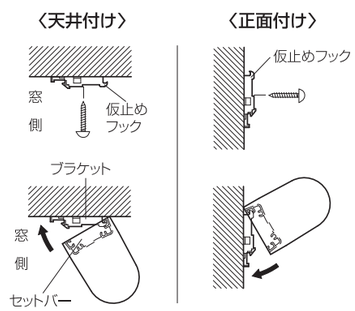

❷セットバーをブラケットの仮止めフックにかけ、押して固定させてください。

⚠ 注意

❗ 本体取付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

❸ボールチェーンカバーの位置を上にセットします。チェーンカバーの突起部分を指で押し上げながら手前側に90°回転させてください。

※製品ご注文時に、天井付け/正面付けの指定が無い場合は、全て天井付け仕様にて出荷しております。正面付けでご使用の場合は、チェーンカバーを正面付け設定にしてください。

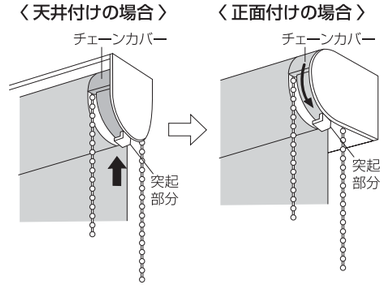

■製品本体の取外し方法

●ブラケットのツメを押しながら(①)、セットバーを手前に引いて取外してください(②)。

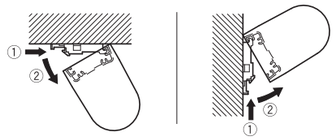

注意

❗ ブラケットから製品を取外す際は、必ず手で支えながら作業してください。

■安全タッセルの取付け/使用方法

●この安全タッセルは、お子様が操作コードやボールチェーンを首や体に巻きつけて、思わぬ事故を招くことを防止するための部品です。

●付属のリングで、安全タッセルを操作コードやボールチェーンに取付け、お子様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを束ねて、留めてください。

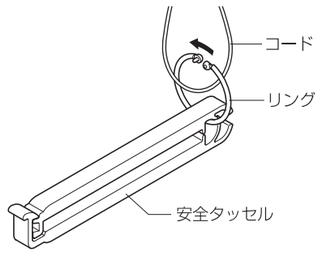

操作方法

注意

❗ 必ずボールチェーンをゆっくり引いて操作してください。急な操作は巻きずれの原因になります。

⃠ ロールスクリーン本体及びボールチェーンにぶらさがらないでください。落下の原因になります。

■スクリーンの降ろし方

奥側のボールチェーンを引いてください。

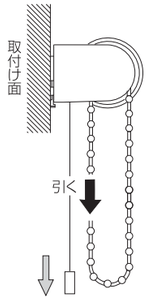

■スクリーンの上げ方

手前側のボールチェーンを引いてください。

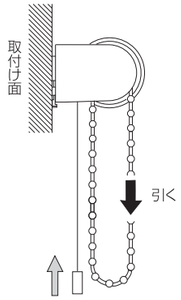

スクリーン巻きずれ対処方法

●スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(破裂、しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、万一巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは?〉

①スクリーンが「竹の子」状になる。
②スクリーンがホルダーセットに当たる。
③ウェイトバーが左右均等(水平)にならない。

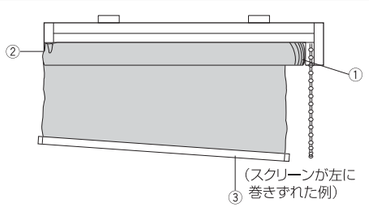

■巻きずれの補正方法

❶まず製品が正しい状態になっているか確認します。
①製品が水平に取付けられているか?
②ブラケットが正しい位置に付いているか?
③ボールチェーンをゆっくり操作しているか?
※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

❷ボールチェーンをゆっくり操作し、スクリーンを下まで引き出し、もう一度、スクリーンを巻き上げます。

❸❷の昇降操作を2~3回くり返してください。

❹それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。
※巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

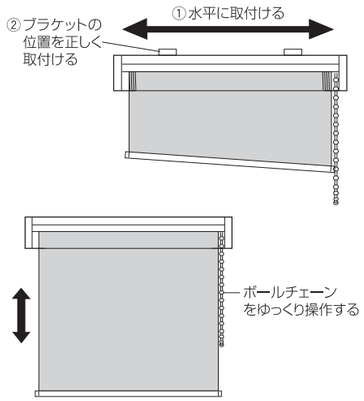

手漉き和紙の特性について

●一点一点手漉きで製作するため、和紙の表情や色がそれぞれ異なります。
●製品サイズ、柄、色等によっては、色の濃い箇所、薄い箇所が発生します。
●100%天然素材を使用しているため、製品サイズによっては和紙の両端部に反りが発生します。
●100%和紙素材であるため、水に濡れると破れやすくなります。ご注意ください。
●折りグセが付きやすくなっております。取付け時、ご使用時は充分ご注意ください。

“故障かなと思ったら”

現　象	原　因	処　置
●スクリーンが巻き上がる際にサイドホルダーセットにあたってしまう。(巻きずれてしまう。)	製品が水平に取付いていない。 ブラケットが正しい位置に付いていない。	●P.4『スクリーン巻きずれ対処方法』をご覧ください。

お手入れ方法

●日頃のお手入れは乾いたやわらかい布等でほこりを軽くはたく程度にしてください。
●水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが破れる恐れがあるので避けてください。
●手漉き和紙を使用しているため、折ったり曲げたりするとシワやクセが残り元に戻りませんので充分注意してください。

梱包材の処理方法

●梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミ(ポリ袋、テープ等)に分別して処分してください。
●各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。

伝統的工芸品について

●本製品のスクリーンに使用している越前手漉き和紙は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」により「伝統的工芸品」として認められたものであり、経済産業大臣が指定した技術・技法・原材料で製作されています。

※メンテナンスシール

GRACIER　トーソー株式会社　本社 〒104-0033　東京都中央区新川1-4-9
◎お客様相談室 tel.03-3552-1002　ホームページアドレス http://www.toso.co.jp/gracier/